

Vstavljanje baterije v BU-WS / Instalacija baterije u BU-WS / Vložení baterie do vysílače BU-WS / Vloženie batérie do senzoru BU-WS / Battery insertion into sensor BU-WS / Włożenie baterii do sensora BU-WS / Elem behelyezése az BU-WS adóba / Montare bateriei BU-WS / Порядок действий при установке батареи в устройство BU-WS

①



SLO Uporabite pravimo orodje za odstranitev prednjega pokrova.
CRO Upotrijebite odgovarajući alat za skidanje prednje ploče. Vhodnim nástrojem
CZ odstraňte prední kryt vysílače BU-WS.
SK Vhodným nástrojom odstraňte predné kryty ovládača BU-WS.
EN Use a suitable tool to remove front cover of a controller.
PL Odpowiednim narzędziem zdjąć przednie plastiki BU-WS.
HU A megfelelő szerszámmal az BU-WS előlapjának eltávolítása. Cú uelte corepunzatore se monteaza fata BU-WS.
RO Podușcăndiștul instrumentul prințindimile klavișine kryški BU-WS.

②




SLO Vstavite baterijo v nosilec – Bodite pazljivi na polaritetu baterije
CRO Stavite bateriju u nosač – Vodite računa o polaritetu baterije
CZ Baterii nasuňte do držáku baterie – POZOR na polaritu baterie.
SK Batériu nasuňte do držiaka batérie – POZOR na polaritu batérie.
EN Insert battery into its holder – BE AWARE of its polarity.
PL Włóz baterię do drążka - Uwaga na biegunośc.
HU Elem behelyezése a tartóba – polaritás ügyelve.
RO Montare bateriei.
RU Батарейку вставьте в соответствующее гнездо – Соблюдайте правильную полярность батареи.

③



SLO Pridrite nazaj oba pokrova BU-WS tako, da so luknje v pokrovu na zgornji polovici.(kot kaže slika).Opomba: Menjava baterije je po item vrstnem redu.
CRO Ponovno postavite obavdu pokrivača BU-WS tako da su rupe u pokrivacima u gornjoj polovini (glejte sliku gore). Napomena: Zamjena baterije se radi na isti način .
CZ Nacvakněte oba přední kryty vysílače BU-WS tak, aby otvory v krytech byly v horní polovině vysílače. Poznámka: Menjava baterie je výměnou baterie.
SK Nacvaknite oba predné kryty ovládača BU-WS tak, aby otvory v krytoch boli v hornnej polovici ovládača. Poznámka: novakým spôsobom robte i výmenu batérie.
EN Click back both front covers of controller BU-WS in a way so the holes in the covers are located in upper half of the controller. Note: battery change is to be done in the same way .
PL Włożyć powrotem przednie klawisze BU-WS tak, żeby otwory w obudowie były w górnjej połowie łącznika. Ważne: Tak samo wykonyuje się zmiana baterii.
HU Helyezze vissza az BU-WS előlapját. Note: az elem cseréje ugyanezen a módon történik.
RO Montati înapoi fata BU-WS. Note: tota sa se monteaza baterie.
RU Зашептните на место клавишиные крышки BU-WS так, чтобы отверстия на этих крышках расположились в верхней половине контроллера. Примечание: таким же образом и вынимайте батареи.

Vgrajevanje / Ugradnja / Instalace / Inštalácia / Installation / Instalación /
Üzembehelyezés / Mond de instalare / Установка

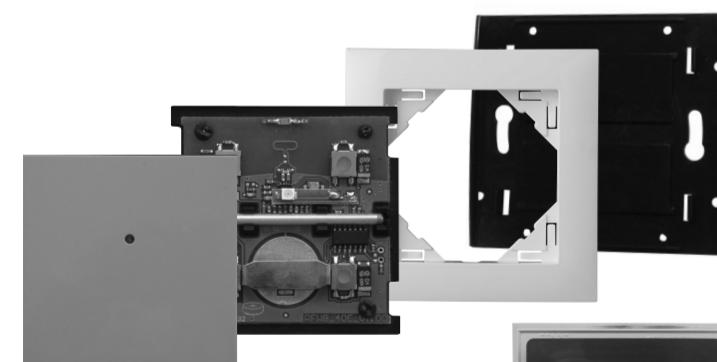

SLO Vzemite leplini trak ali vijak, za pritrdit kontroller na prvotno mesto. Preden začnete z montažo z vijaki, morate stikalo razstaviti do zadnjega pokrova v katerem so tudi luknje. Če uporabite leplini trak, pa ga prilepite na hrbitno stran.

CRO Uzmite lepljuvtru traku ili odvijač da pričvrstite kontroler na odgovarajuće mesto. Prije nego počnete montažu vijčica, morate sklopku rastaviti sve do zadnje ploče na kojoj su rupice za vijke. Ako koristite lepljuvtru traku onda je prilepite na zadnju stranu.

CZ Vysílač připevněte pomocí samolepicích pásek nebo přišroubujte na vhodné místo. Před montáží pomocí šroubků musíbýt výrobek vycvaknut z rámečku a zadního krytu BU-WS. Lepicí pásky jsou umístěny ze zadní strany krytu BU-WS.

SK Ovládač pripojte pomocou samolepiacich páskov alebo priskrutkujte na vhodné miesto. Pred montážou pomocou skrutiek musí byť výrobok vycvaknutý z rámečka a zadného krytu BU-WS. Lepiaci pásky sú umiestnené zo zadnej strany krytu BU-WS.

EN Use tape or screw to fix the controller in a suitable place. Before you start mounting the device by using screws, you need to click the product out from its frame and back cover of BU-WS. Tapes are to be placed from back side of the cover of BU-WS.

PL Przymocujcie za pomocą samolepiejących się taśm lub przykręcić na odpowiednie miejsce. Przed montażem za pomocą śrubek musi być produkt wyjęty z ramki i tylnej płytki BU-WS. Taśmy klejące są umieszczone z tylnej strony BU-WS.

HU Ragaszta, vagy csavarozza szrelhető fel a kívánt pozícióba. Mielőtt felszerelné, helyezze fel az BU-WS keretét és hátlapját. Az BU-WS eszköz ragaszta is felszerelhető.

RO Lipi sau insurubat. Înainte de montare se punе capacul si fata BU-WS. BU-WS se poate monta si lipit.

RU Контроллер прикрепите с помощью самоклеящейся ленты или болтов. Перед установкой, с помощью отвертки, необходимо достать устройство BU-WS из рамки и задней крышки. Самоклеящаяся лента находится на задней стороне BU-WS.

Kaj storiti če... / Šta uraditi ako... / Co dělat když... / Čo robiť kedy... / What to do when... / Co zrobí jak... / Mit csináljon, ha... / Ce se face atunci cand ... / Что делать когда ...

SLO

Napaka	Vzrok	Popravilo
če sprejemnik ne reagira na oddajnik, ali če reagira napačno	oddajnik ima slabo ali napačno baterijo	zamenjati baterijo
	sprejemnik ni v doseg RF signala	poglejte če ste presegli max. obseg kjer še deluje RF signal
	nekje je izvor visokih motenj v okolini	poglejte če je v bližini izvor motenj npr. oddajnik za mobilne telefone
	oddajnik je preblizu sprejemniku	minimalna dolžina je cca 10cm
prejme izklop izhoda	zaradi izklopa varnostne varovalke	poglejte če niste presegli minimalne delovne temperature (glejte teh. podatke izdelka)
	napajalna napetost izklopljenja dalj časa od 50 ms ali padec napetosti na 70%, sprejemnik izkopi izhode zaradi varnostnih razlogov	preklopite izhod ON z gumbom
po menjavi baterije dalj. upravljalnik ne dela ali LED sveti samo občasno	nepравilna polariteta baterije	obrnite baterijo; v primeru da vam LED sveti samo občasno, vzmete ven baterijo, pritisnite nekajkrat gumb in vstavite baterijo nazaj.
ni možno nastaviti drug sprejemnik na isti oddajnik	poln spomin	preverite max. število sprejemnikov za to napravo (tu pomeni 8)

CRO

Greška	Uzrok	Popravak
ako prijemnik ne reagira na odašiljač ili ako reagira pogrešno.	odašiljač ima slabu ili pogrešnu bateriju	zamenjiti bateriju
prijemnik nije u doseg RF signala	pogledajte ako ste prešli max opseg daljinu RF signala	pogledajte da li je u blizini izvor smetnji u okolini
negdje je izvor visokih smetnji u okolini	pogledajte da li je u blizini izvor smetnje kao što je odašiljač za mobilne telefone	
odašiljač je preblizu prijemniku	minimalna dužina je cca 10cm	
prima isklop izlaza	zbog isklopa osigurača	pogledajte da li ste prešli minimum radne temperature (glejte teh. podatke proizvoda)
po mijenjanju baterije dalj. upravljač ne radi ili LED trajno svjetli	napojni napon isklopljen više od 50ms ili pad napona na 70%, prejemnik isklopi izlaz zbog sigurnosnih razloga	preklopi izlaz na ON sa dugmetom
nije moguće podesiti drugi prijemnik na isti odašiljač	nepravilan polaritet baterije	okrenite bateriju; u slučaju da vam LED sveti samo povremeno, izvadite van bateriju, pritisnite nekoliko puta dugme i vratiťte bateriju nazad.
	memorija popunjena	prevjerite max. broj prijemnika za ovaj uređaj (ovdje je to 8)

CZ

Porucha	Příčina	Odstranění
prijímač na vysílač nereaguje, nebo reaguje nesprávne	vysílač má slabou nebo vybitou baterii	vyměňte baterii
	prijímač je z dosahu prijmu RF signálu vysílače	zjistěte, zda byla pri instalaci dodržena tabulka max. dosahů v okolí je zdroj silného rušení
	vysílač je příliš blízko přijímače	minimální vzdálenost vysílače od přijímače by měla být 10 cm
prijímač odpojil výstup	zareagovala některá z bezpečnostních pojistek	zjistěte, zda nemáte překročenou maximální povolenou pracovní teplotu (viz. specifikace výrobku)
	nastal výpadek napájení delší než 50ms nebo pokles napájení na 70% - přijímač z bezpečnostních důvodů odpojil výstup	tlačítkem na vysílač zapněte výstup
po výměně baterie ovládač nefunguje nebo trvale svítí LED	nesprávně otočená polarita baterie	otočte baterii; při trvalém svícení LED vyjměte baterii, několikrát stiskněte tlačítko a opět vložte baterii
k přijímaču nelze přidělit další vysílač	pamat' přijímače je zaplněna	zjistěte, že máte přidělen max. počet vysílačů (tj. 8)

SK

Porucha	Pričina	Odstránenie
prijímač na vysílač nereaguje , alebo reaguje nesprávne	vysílač má slabú alebo vybitú batériu	vymene batériu
	prijímač je z dosahu prijmu RF signálu vysílača	zistite, či bola pri inštalácii dodržaná tabuľka max. dosahov v okolí je zdroj silného rušenia
	vysílač je preliš blízko prijímača	min. vzdialenosť vysíelača od prijímača by mala byť 10 cm
prijímač odpojí výstup	zareagovala niektorá z bezpečnostných pojistiek	zistite, či nemáte prekročenú maximálnu povolenú pracovnú teplotu (vid. Špecifikácia výrobku)
	nastal výpadok napájania dlhší ako 50ms alebo pokles napájania na 70% - prijímač z bezpečnostných dôvodov odpojil výstup	tlačidlom na vysílač zapnite výstup
po výmene batérie ovládač nefunguje alebo trvalo svítí LED	nesprávne otočená polarita batérie	otočte batériu; pri trvalom svieteniu LED vyberte batériu, niekolokrát stlačte tlačidlo a opäť vložte batériu
k prijímaču nejde pridať ďalší vysílač	pamat' prijímača je zaplnená	zistite, či máte priradený max. počet vysílačov (tj. 8)

EN

Fault	Cause	Repair
receiver doesn't react to transmitter, or reacts incorrectly	transmitter has low or flat battery	battery exchange
	receiver is not in a range of RF signal	see if you observed the chart of maximal range for RF signal
	there is a source of high disturbances in the surrounding environment	see if there is a source of disturbances in surrounding environment e.g. transmitter for cell-phones
	transmitter is too close to receiver	minimal distance is approx. 10cm
receive disconnects output	due to reaction of safety fuse	see if you haven't exceeded minimal operational temperature (see specs. of the product)
	supply voltage failure for time longer than 50ms or voltage drop to 70% - receiver disconnected output due to safety reasons	switch output ON by a button
after a battery change controlled doesn't work or LED shines permanently	incorrect polarity of battery	turn battery; in case LED shines permanently, take the battery out and press a button for several times and insert the battery again
it is not possible to assign another transmitter to receiver	full memory	check for maximal number of transmitters to this device (it means 8)

PL

Błąd	Przyczyna	Usunięcie błędu
odbiornik nie reaguje na nadajnik , lub reaguje błędnie	nadajnik ma słabą lub wyładowaną baterię	wymiana baterii
	odbiornik jest poza zasięgiem RF signalu nadajnika	upewnić się czy zasięg jest zgodnie z parametrami zaznaczonymi w tabeli
	obecny jest mocne źródło zakłóceń	upewnić się czy w pobliżu nie jest źródłem zakłóceń np. komórkowej sieci
	nadajnik jest bardzo blisko odbiornika	odległość nadajnik-odbiornik min. 10cm
odbiornik odłączy wyjście	zareagował niektóre z bezpieczników	upewnić się czy nie została przekroczona dozwolona temperatura pracy (patrz w specyfikacji produktów)